


Weller®

WHA 900

操作说明书

COOPER Hand Tools

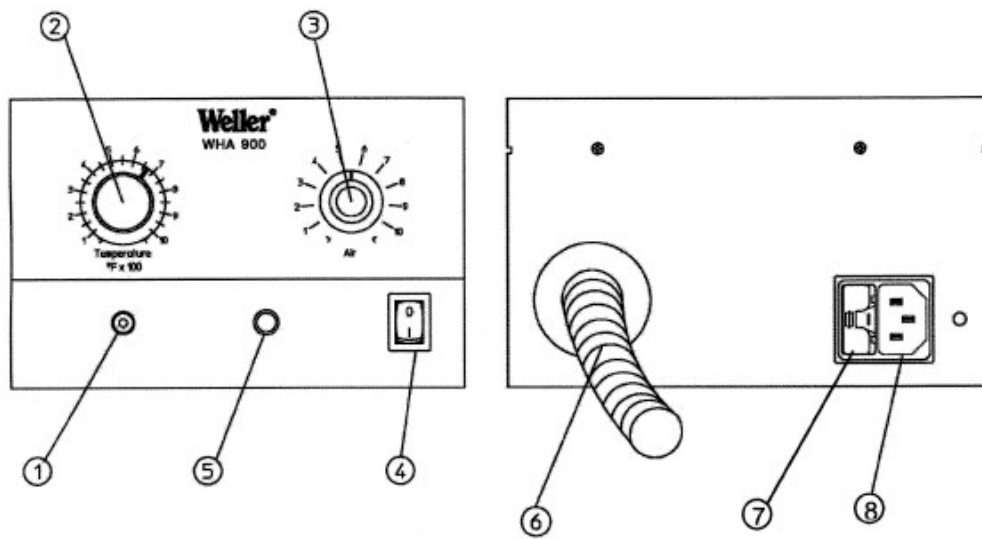内容索引	页码
1. 警告！	1
2. 技术参数描述	1
3. 保养	2
4. 操作指南	2
5. 可选配件	2
6. 附件	2



- ① LED 显示灯
- ② 温度调节旋钮 (50°C-550°C)
- ③ 气流调节旋钮
- ④ 总开关
- ⑤ 待机/切换 (绿色)
- ⑥ 热风笔
- ⑦ 保险丝
- ⑧ 电源插座

感谢贵公司选用 Weller®WHA900 热风返修台。WHA900 是在 Weller 严格的质检控制体系下生产出的高质量产品。为确保安全使用，请您依据本操作手册指导使用。

Weller®一直致力于为客户提供良好的产品和服务。



1. 注意：

正式操作前请认真研读本操作手册。否则，可能倒是操作人员受伤或者其他损失。如果因为用户不正确适用本产品或擅自更改产品造成的损失，工厂将不承担任何责任，Weller 热风返修台 WHA900 达到或超过 CE 电气标准。

2. 描述：

WHA900 主要用于大型表面贴装元器件从 PCB 板上进行焊接拆焊。电子控制的热风温度可以在 50℃-550℃ 之间自由选择。内置涡轮泵保证风速可以在 5-50 升/分范围内调解。请使用绿色的按钮切换到热风模式。

本产品采用 220 伏交流电，防静电。

待机模式

本产品可以选择待机模式或者其他设定的温度模式。

开机前，请先设置您需要的温度和风俗。

例如：

把温度旋钮转到 60， 风速选择 1。

然后开机，按下绿色按钮大约 5 秒

涡轮泵开始运转，待机模式被激活

关机

现在，开机时的温度将会是 60℃ 风速是第一挡

如果你按下绿色按钮， 温度将会变为实际设置的温度

在此按下绿色按钮，温度将回到待机温度。

取消待机模式：

如果待机模式已经设置成功。保持按住绿色按钮 5 秒钟，主机将会回到最初的操作状态。

技术数据：

尺寸：

电压： 220V

功率： 650W

热风笔输出功率： 612W

保险丝： T 10A

温度控制： 50℃-550℃

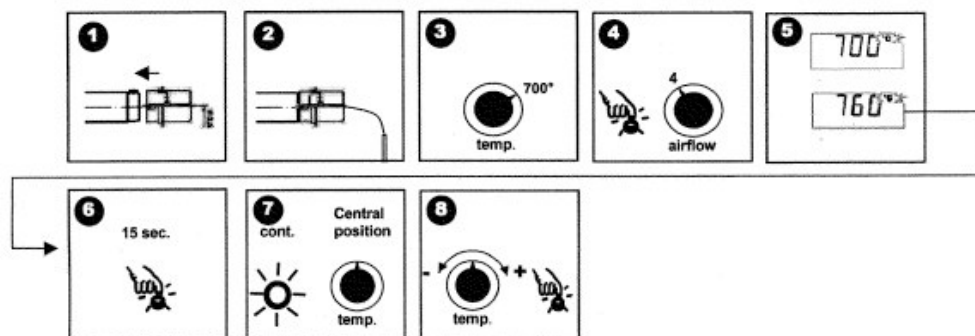
温度精确性： ±30℃

风速控制： 5-50 升/分

噪音： 56 dB(A)（最大的风速下，1 米距离）

温度补偿：

1. 关机。安装测温热风嘴（0058736875）。
2. 把 0.5mm 热电偶放入热风嘴中，热风笔安置在支架上面。 开机
3. 旋转温度选择旋钮选择你想要的温度。
4. 按下绿色按钮，激活热风。把风速调到第四挡，等待 5 分钟。
5. 读取显示屏上的数据
6. 如果需要校温，在热风状态下按住绿色按钮大约 15 秒
7. 绿色的 LED 灯长亮，立即把温度旋钮转向中心位置。
8. 选择温度补偿，然后按下绿色按钮
9. 设置成功

**3. 保养**

把热风笔放置在支架上面。检查电压是否正确。如果正确，连接主电源。

旋转温度调节钮②和气流调节钮③选择想要的温度和风速，打开主电源④。LED 灯将缓慢闪烁，主机进入闲置状态。按下绿色按钮后，设置好的温度和风速将被激活。升温时间取决于热风嘴尺寸和设定风速。

警告：请勿将热风笔指向他人或者其他易燃易爆物品。

4. 操作指南

更换热风嘴：

热风嘴是用六角螺栓固定在热风笔上面的。

5. 可选附件

热风嘴：请参照附件中的热风嘴型号

热风嘴更换工具：0051504999

热风嘴支架：0051504899

6. 附件

WHA900 主机

HAP 热风笔

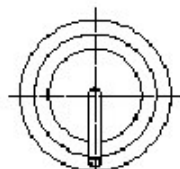
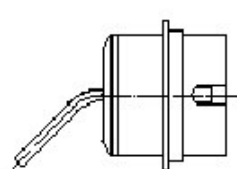
热风笔支架

电源线



操作指南

安全须知



* *库柏公司拥有对以上数据的最终解释权。本说明书所列的技术参数如有变更，恕不另行通知



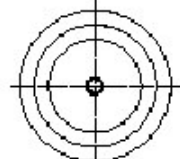
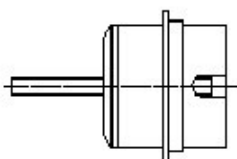
NR02 $\phi 1.7 \times 45^\circ$
5 87 368 82





NR04 $\phi 2.5$
5 87 368 81

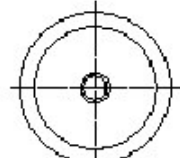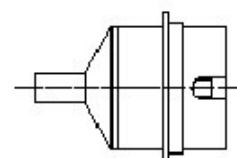

NR05 $\phi 4$
5 87 368 67













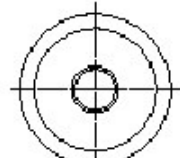
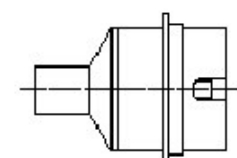
















NR10 $\phi 7$
5 87 368 70

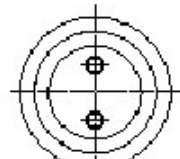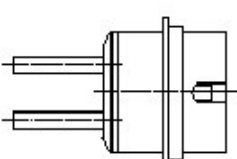

DR05 $\phi 2.5 \times 9.5$
5 87 368 83

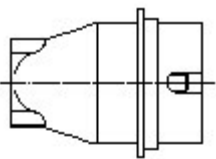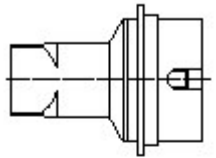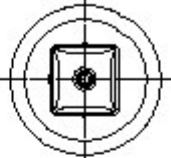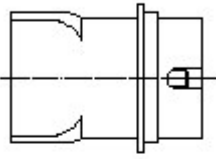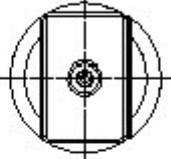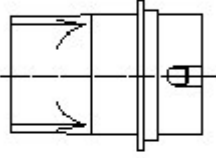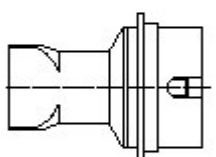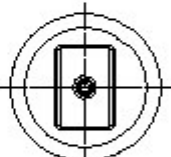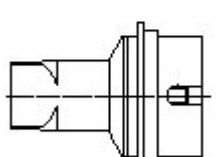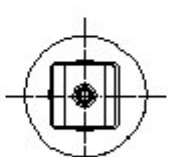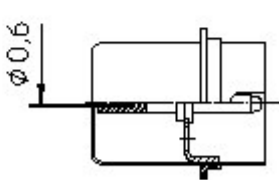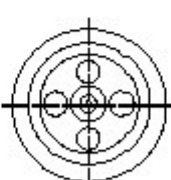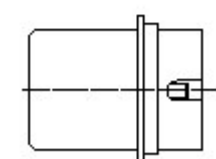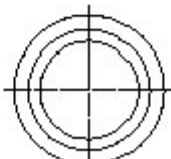4DSR304-C/5

		NQ10	14,8×14,8 5 87 368 18
		NQ05	10,7×10,7 5 87 368 39
		ND20	21,5×14,8 5 87 368 40
		ND15	19,0×12,0 5 87 368 41
		ND10	14,0×10,0 5 87 368 42
		ND05	10,0×8,0 5 87 368 43
		NA20	Meßdüse 5 87 368 75
		NA10	Adapter Ø21 5 87 368 19

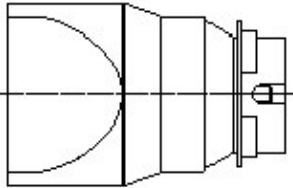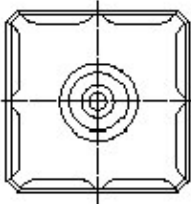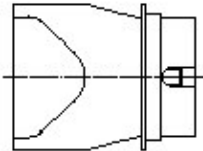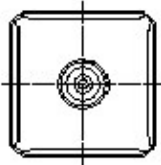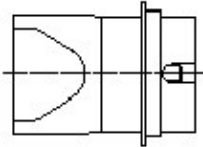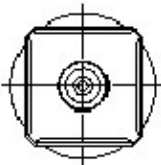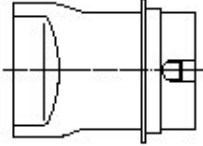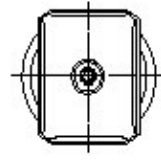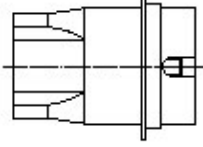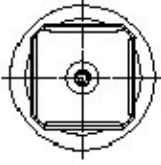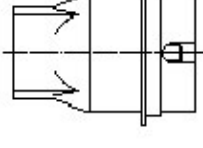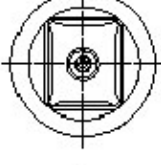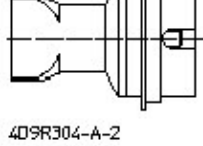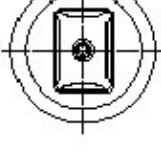		NQ45	31,3x31,3 5 87 368 33
		NQ40	26,0x26,0 5 87 368 04
		NQ35	20,5x20,5 5 87 368 07
		NQ30	17,5x23,5 5 87 368 11
		NQ25	18,0x18,0 5 87 368 14
		NQ20	15,5x13,0 5 87 368 37
		NQ15	14,0x10,0 5 87 368 38

409R304-A-2

库柏电气（上海）有限公司
上海市东方路 738 号裕安大厦 18 楼
电话: 86 21 5111 8300
传真: 86 21 5111 8446



www.cooperhandtools.com/europe

Cooper Tools GmbH

Carl-Benz-Str. 2
74354 Besigheim
Germany
Tel.: (07143) 580-0
Fax: (07143) 580-108

Cooper Tools S.A.S.

25 Rue Maurice Chevalier BP 46
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex
France
Tél.: (01) 60 18 55 40
Fax: (01) 64 40 33 05

Cooper Tools

Suite 15, Coniston House
Town Centre
Washington, Tyne & Wear
NE38 7RN
Great Britain
Tel.: (0191) 419 7700
Fax: (0191) 417 9421

Cooper Italia S.r.l.

Viale Europa 80
20090 Cusago (MI)
Italy
Tel.: (02) 90 33 101
Fax: (02) 90 39 42 31

Erem S.A.

8, Rue de la Roselière
1400 Yverdon les Bains
Switzerland
Tél.: (024) 4 26 12 06
Fax: (024) 4 25 09 77

Cooper Tools

P.O. Box 728
Apex, NC 27502-0728

Northeast

Phone: 919-362-7540
Fax: 800-854-5137

South

Phone: 919-362-7541
Fax: 800-854-5139

Midwest

Phone: 919-362-7542
Fax: 800-854-5138

West Coast (Southwest)

Phone: 919-362-1709
Fax: 800-546-7312

All other USA inquires

Fax: 800-423-6175

Weller® is a registered Trademark and registered Design of Cooper Industries Inc.